Oregon SCIENTIFIC

Weatherboard
MODEL: MB108
USER MANUAL

EN

OVERVIEW

FRONT VIEW

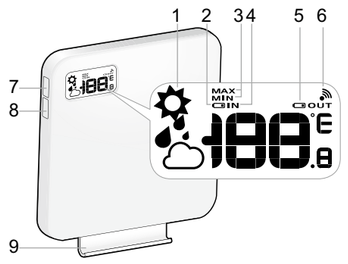

1. Weather forecast
2. : main unit batteries low
3. Maximum or minimum temperature is displayed
4. Indoor temperature is displayed
5. : remote sensor batteries low
6. : remote sensor reception indicator
7. **IN / OUT TEMP**: toggle between current / indoor / outdoor temperature
8. **MIN / MAX**: view minimum and maximum indoor / outdoor temperature
9. Whiteboard marker tray

BACK VIEW

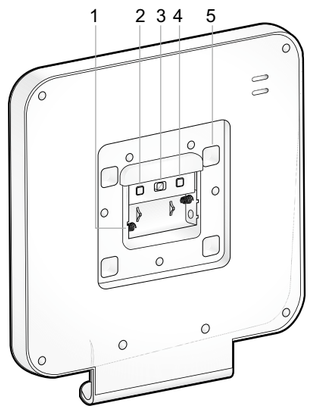

1. Battery compartment
2. **SENSOR**: initiate search for sensor
3. **°C / °F**: select temperature unit
4. **RESET**: reset unit to default settings
5. Wall mount hole

SENSOR

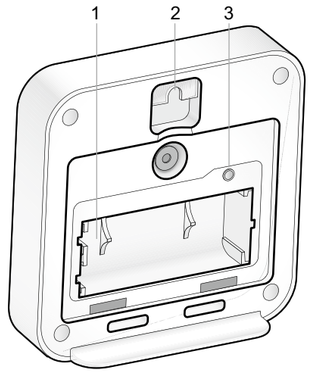

1. Battery compartment
2. Wall mount hole
3. **RESET**: return to default settings

GETTING STARTED

MAIN UNIT INSTALLATION

Insert batteries:

1. Remove the battery compartment cover.
2. Insert batteries, matching the polarities (+/-).

NOTE Batteries should not be exposed to excessive heat such as sunshine or fire.

REMOTE SENSOR INSTALLATION

1. Using Philips screwdriver, open battery compartment door.
2. Insert batteries, matching the polarities (+/-).
3. Replace screw and close the battery door.

NOTE Use alkaline batteries for longer usage and consumer grade lithium batteries in temperatures below freezing.

The sensor reception icon shows the status:

ICONS	MEANING
→ → →	Main unit is searching for sensor
(Blank)	No sensor found

After every sensor initialization, the main unit may take up to 4 minutes to receive the data from the sensor.

If search fails, initiate another search by pressing **RESET** on the sensor and **SENSOR** on the main unit

POSITIONING PRODUCT

MAIN UNIT

Mounting with screws:

1. Find a suitable location to mount the unit.
2. Using a pencil, mark where the screws should be using below dimensions as a guide.

Horizontal	2.9in (73.6mm)
Vertical	2.4 in (60mm)

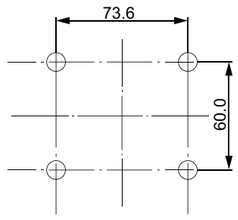

3. Place wall mount bracket onto wall in desired position making sure the arrow ▲ is pointing up,
4. Take out screws from packaging.Using Philips screwdriver, screw wall mount bracket onto wall.
5. Hang Weatherboard on the wall mount bracket hooks.

Mounting with sticker:

Recommended for flat surfaces made of glass or metal. Do not mount on wood surfaces or those with paint finishing.

1. Wipe the wall surface and the wall mount bracket where the sticker will be.
2. Peel away adhesive paper from one side of the sticker, being careful not to let the glue stick to anything.
3. Position sticker on wall mount bracket and press down firmly for about 20-30 seconds.
4. Peel away the other adhesive paper. Position wall mount bracket in desired location making sure the arrow ▲ is pointing up. Press firmly for about 20-30 seconds.
5. Hang Weatherboard on the wall mount bracket hooks.

SENSOR

Secure the sensor in the desired location using the wall mount hole or stand.

TIP Ideal placements for the sensor would be in any location on the exterior of the home at a height of not more than 1.5 m (5 ft) and which can shield it from direct sunlight or wet conditions for an accurate reading.

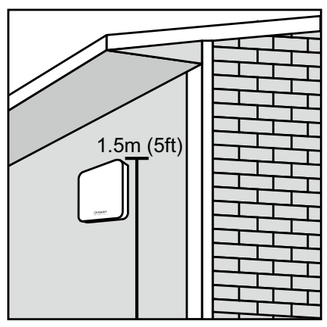

For best results:

- Place the sensor within 40 m (131 ft) of the main unit.
- Place the sensor out of direct sunlight and moisture.
- Position the sensor so that it faces the main unit, minimizing obstructions such as doors, walls and furniture.
- Place the sensor in a location with a clear view to the sky, away from metallic / electronic objects.
- Position the sensor close to the main unit during cold winter months as below-freezing temperatures may affect battery performance and signal transmission.

TIP The transmission range may vary depending on many factors. You may need to experiment with various locations to get the best results.

TEMPERATURE

To toggle temperature unit:

- Slide **°C / °F** switch to select.

To toggle between indoor / outdoor temperature display:

- Press **IN / OUT TEMP**.

To view minimum and maximum temperature records:

- Press **MIN / MAX** repeatedly.

WEATHER FORECAST

This product forecasts the next 12 to 24 hours of weather forecast within a 30-50 km (19-31 mile) radius.

	Sunny
	Cloudy
	Rainy

CLEANING THE WEATHERBOARD

IMPORTANT Only use whiteboard markers. NEVER use permanent markers on the Weatherboard.

To keep the Weatherboard in top condition, use a whiteboard eraser to wipe away ink immediately after use.

RESET

- Press **RESET** to return to the default settings.

TROUBLESHOOTING

DISPLAY	AREA	PROBLEM
LL.L	Temperature	Reading is below range
HH.H	Temperature	Reading is above range

SPECIFICATIONS

MAIN UNIT

TYPE	DESCRIPTION
L x W x H	8 x 0.9 x 9 in (203 x 23 x 228 mm)
Weight	243g without battery and wall mount bracket
Temperature range	-5°C to 50°C (23°F to 122°F)
Signal frequency	433 MHz
Power	2 x UM-4 (AAA) 1.5 V batteries (not included)

SENSOR

TYPE	DESCRIPTION
L x W x H	3 x 1 x 3 in (75 x 25.6 x 76 mm)
Weight	53.7g without battery
Temperature range	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Transmission range	40 m (131 ft) unobstructed
Power	2 x UM-4 (AAA) 1.5 V batteries (not included)

PRECAUTIONS

- Do not subject the unit to excessive force, shock, dust, temperature or humidity.
- Do not cover the ventilation holes with any items such as newspapers, curtains etc.
- Do not immerse the unit in water. If you spill liquid over it, dry it immediately with a soft, lint-free cloth.
- Do not clean the unit with abrasive or corrosive materials.
- Do not tamper with the unit's internal components. This invalidates the warranty.
- Only use fresh batteries. Do not mix new and old batteries.
- Images shown in this manual may differ from the actual display.
- When disposing of this product, ensure it is collected separately for special treatment and not as normal household waste.
- Placement of this product on certain types of wood may result in damage to its finish for which Oregon Scientific will not be responsible. Consult the furniture manufacturer's care instructions for information.
- The contents of this manual may not be reproduced without the permission of the manufacturer.
- Do not dispose old batteries as unsorted municipal waste. Collection of such waste separately for special treatment is necessary.
- Please note that some units are equipped with a battery safety strip. Remove the strip from the battery compartment before first use.

NOTE The technical specifications for this product and the contents of the user manual are subject to change without notice.

NOTE Features and accessories will not be available in all countries. For more information, please contact your local retailer.

ABOUT OREGON SCIENTIFIC

Visit our website (www.oregonscientific.com) to learn more about Oregon Scientific products.

If you're in the US and would like to contact our Customer Care department directly, please visit:

https//:us.oregonscientific.com/service/support.asp

For international inquiries, please visit:

https://us.oregonscientific.com/about/international.asp

FCC STATEMENT

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

WARNING Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio / TV technician for help.

DECLARATION OF CONFORMITY

The following information is not to be used as contact for support or sales. Please visit our website at www.oregonscientific.com for all enquiries.

We

Name: Oregon Scientific, Inc.
Address: 19861 SW 95th Ave.,Tualatin, Oregon 97062 USA
Telephone No.: 1-800-853-8883

Declare that the product

Product No.: MB108
Product Name: Weatherboard
Manufacturer: IDT Technology Limited
Address: Block C, 9/F, Kaiser Estate, Phase 1, 41 Man Yue St., Hung Hom, Kowloon, Hong Kong

is in conformity with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: 1) This device may not cause harmful interference, and 2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Tableau Météo
MODÈLE: MB108
MODE D'EMPLOI

FR

VUE D'ENSEMBLE

VUE AVANT

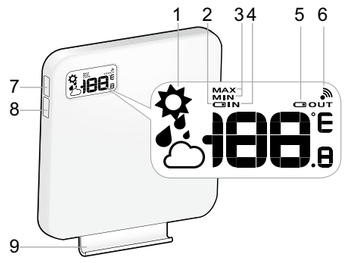

1. Prévision météo
2. : piles de l'unité principale faibles
3. La température maximum ou minimum est affichée
4. La température intérieure est affichée
5. : les piles du capteur à distance sont faibles
6. : indicateur de réception du capteur à distance
7. **IN / OUT TEMP**: alterne entre les températures courantes / intérieures / extérieures
8. **MIN / MAX**: voir la température minimum et maximum intérieure / extérieure
9. Bac à marqueurs pour tableau blanc

VUE ARRIÈRE

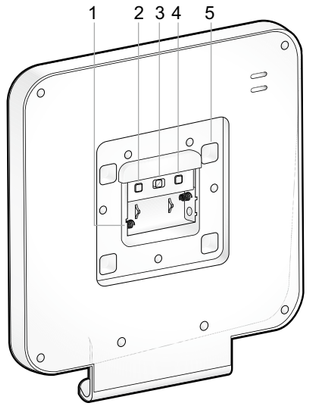

1. Compartiment à piles
2. **SENSOR**: initie la recherché d'un capteur
3. **°C / °F**: sélectionne l'unité de température
4. **RESET**: remet l'unité aux réglages par défaut
5. Trou de montage mural

CAPTEUR

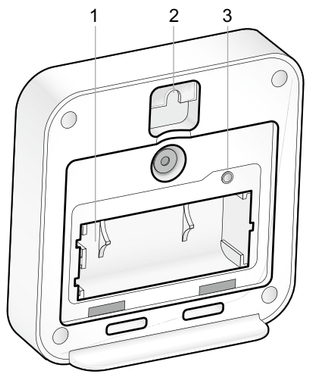

1. Compartiment à piles
2. Trou de montage mural
3. **RESET**: retour aux réglages par défaut

DÉMARRAGE

INSTALLATION DE L'UNITÉ PRINCIPALE

Insertion des piles:

1. Enlever le couvercle du compartiment à piles.
2. Insérer les piles en faisant correspondre les polarités (+/-).

REMARQUE Les batteries ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle que le plein soleil ou le feu.

INSTALLATION DU CAPTEUR À DISTANCE

1. Ouvrir le compartiment à piles avec un tournevis Phillips.
2. Insérer les piles en faisant correspondre les polarités (+/-).
3. Replacer la vis et fermer le couvercle des piles.

REMARQUE Utiliser des piles alcalines pour une utilisation prolongée et des piles au lithium commerciales pour les températures inférieures à zéro.

L'icone de réception du capteur montre le statut:

ICONES	SIGNIFICATION
→ → →	L'unité principale cherche le capteur
(Rien)	Aucun capteur trouvé

Après chaque initialisation de capteur, l'unité principale peut prendre jusqu'à 4 minutes pour recevoir les données du capteur.

Si la recherche échoue, initier une autre recherché en appuyant sur **RESET** sur le capteur et sur **SENSOR** sur l'unité principale

POSITION DE L'APPAREIL

UNITÉ PRINCIPALE

Montage par vis:

1. Trouver un emplacement approprié pour monter l'unité.
2. Avec un crayon, marquer l'endroit où les vis devraient être en utilisant les dimensions ci-dessous comme guide.

Horizontal	2.9pouces (73.6mm)
Vertical	2.4pouces (60mm)

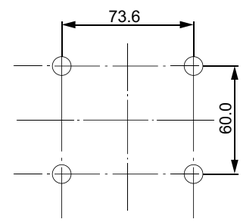

3. Placer le support mural dans la position voulue sur le mur en s'assurant que la flèche ▲ pointe vers le haut,
4. Prendre les vis de l'emballage. En utilisant un tournevis Phillips, visser le support mural au mur.
5. Accrocher le Tableau Météo aux crochets du support mural.

Montage avec adhésif:

Recommandé pour les surfaces plates faites de verre ou de métal. Ne pas monter sur des surfaces en bois ou celles qui sont peintes.

1. Nettoyer la surface du mur et le support mural là où l'adhésif sera.
2. Décoller le papier de protection d'un côté de l'adhésif en faisant attention que la colle n'adhère pas à une autre surface.
3. Positionner l'adhésif sur le support mural et appuyer fermement pendant environ 20-30 secondes.
4. Décoller l'autre papier de protection. Positionner le support mural à l'emplacement voulu en s'assurant que la flèche ▲ pointe vers le haut. Appuyer fermement pendant environ 20-30 secondes.
5. Accrocher le Tableau Météo aux crochets du support mural.

CAPTEUR

Monter le capteur á l'endroit voulu en utilisant le trou de montage ou le support.

ASTUCE Les emplacements idéaux pour le capteur seraient en tout lieu à l'extérieur de l'habitation à une hauteur égale ou inférieure à 1,5 m (5 pieds) et là où il peut être protégé d'une exposition directe au soleil ou de conditions humides pour une lecture précise.

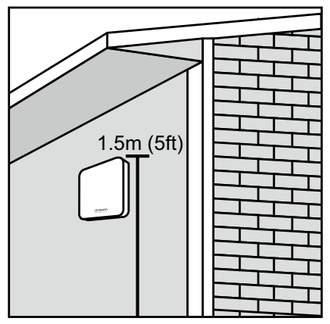

Pour les meilleurs résultats:

- Placer le capteur dans les 40 m (131 pieds) de l'unité principale.
- Placer le capteur hors d'une exposition directe au soleil et à l'humidité.
- Positionner le capteur pour qu'il soit en face de l'unité principale, en minimisant les obstacles tels que portes, murs et mobilier.
- Placer le capteur dans un lieu avec une vue claire du ciel, loin des objets métalliques / électroniques.
- Positionner le capteur près de l'unité centrale pendant les mois froids d'hiver car les températures en dessous de zéro peuvent affecter l'efficacité des piles et du signal de transmission.

ASTUCE La portée de transmission peut dépendre de nombreux facteurs. Il peut être nécessaire d'essayer divers emplacements pour obtenir les meilleurs résultats.

TEMPÉRATURE

Pour alterner l'unité de température:

- Faire coulisser l'interrupteur **°C / °F** pour choisir.

Pour alterner entre les affichages de température intérieure / extérieure:

- Appuyer sur **IN / OUT TEMP**.

Pour voir les températures minimum et maximum enregistrées:

- Appuyer sur **MIN / MAX** de façon répétée.

PRÉVISION MÉTÉO

Cet appareil prévoit le temps des prochaines 12 à 24 heures dans un rayon de 30-50 km (19-31 miles).

	Ensoleillé
	Nuageux
	Pluvieux

NETTOYAGE DU TABLEAU MÉTÉO

IMPORTANT N'utiliser que des marqueurs á tableau blanc. NE JAMAIS UTILISER de marqueurs permanents sur le Tableau Météo.

Pour garder le Tableau Météo en parfait état, utiliser une brosse à tableau blanc pour effacer l'encre immédiatement après usage.

REMISE À ZÉRO

- Appuyer sur **RESET** pour revenir aux réglages par défaut.

RÉSOLUTION DE PROBLÈMES

AFFICHAGE	ZONE	PROBLÈME
LLL	Température	La température est trop basse
HHH	Température	La température est trop haute

CARACTÉRISTIQUES

UNITÉ PRINCIPALE

TYPE	DESCRIPTION
L x l x H	8 x 0,9 x 9 pouces (203 x 23 x 228 mm)
Poids	243g sans piles ni support mural
Rayon de température	-5 °C à 50 °C (23 °F to 122°F)
Fréquence du signal	433 MHz
Alimentation	2 x piles UM-4 (AAA) 1.5V (non inclues)

CAPTEUR

TYPE	DESCRIPTION
L x l x H	3 x 1 x 3 pouces (75 x 25,6 x 76 mm)
Poids	53,7g sans piles
Rayon de températures	-20 °C à 60 °C (-4 °F à 140°F)
Rayon de transmission	40 m (131 pieds) sans obstacles
Alimentation	2 x piles UM-4 (AAA) 1.5V (non incluses)

PRÉCAUTIONS

- Ne pas soumettre l'unité à des forces, des chocs, de la poussière, des températures ou de l'humidité excessifs.
- Ne pas couvrir les orifices de ventilation avec des articles tels que journaux, rideaux, etc.
- Ne pas immerger l'appareil dans l'eau. Au cas où du liquide soit renversé sur l'appareil, le sécher immédiatement avec un tissu doux qui ne peluche pas.
- Ne pas nettoyer l'appareil avec des produits abrasifs ou corrosifs.
- Ne pas interférer avec les composants internes de l'appareil. Ceci annule la garantie.
- N'utiliser que des piles neuves. Ne pas mélanger les piles neuves et usagées.
- Les images montrées dans ce manuel peuvent ne pas correspondre à l'aspect actuel de l'appareil.
- Lorsque ce produit est jeté, s'assurer qu'il est collecté séparément pour être traité à part et pas avec les ordures ménagères.
- Placer ce produit sur certains types de bois peut causer des dégâts à la finition pour lesquels Oregon Scientific ne saura être tenu responsable. Consulter les instructions du fabricant de mobilier pour l'information sur les soins à prendre.
- Le contenu de ce manuel ne peut pas être reproduit sans la permission du fabricant.
- Ne pas jeter les vieilles piles avec les ordures ménagères non triées. La collecte de tels détritus pour traitement séparé est nécessaire.
- Remarquer que certains appareils sont équipés d'un ruban de sécurité des piles. Enlever le ruban du compartiment à pile avant la première utilisation.

REMARQUE Les caractéristiques techniques de ce produit et le contenu du mode d'emploi peuvent être changés sans avertissement préalable.

REMARQUE Les équipements et accessoires ne seront pas disponibles dans tous les pays. Pour plus d'information, contacter le détaillant local.

À PROPOS D'OREGON SCIENTIFIC

Visiter notre site web (www.oregonscientific.com) pour en apprendre plus sur les produits Oregon Scientific.

Si vous êtes aux États-Unis et voulez contacter notre Service Client directement, veuillez visiter:

https//:us.oregonscientific.com/service/support.asp

Pour les demandes internationales de renseignement, veuillez visiter:

https://us.oregonscientific.com/about/international.asp

DÉCLARATION FC

Cet appareil est conforme à Part 15 des règlements FCC.

Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes: 1) Cet appareil ne peut pas causer d'interférences nuisibles, et 2) Cet appareil doit accepter toutes interférences reçues, y compris les interférences qui pourraient causer un fonctionnement indésirable.

AVERTISSEMENT Tous changements ou modifications qui n'auraient pas été expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler l'autorisation de l'utilisateur à se servir de cet équipement.

REMARQUE Cet équipement a été testé trouvé en conformité aux limites pour un appareil numérique de Classe B, en accord avec Part 15 des règlements FCC. Ces limites sont conçues pour procurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle.

Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie en fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé en accord avec les instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie qu'une interférence ne se produira pas avec une certaine installation. Si cet équipement cause vraiment une interférence à la réception de la radio ou la télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et éteignant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plus des mesures suivantes:

- Réorienter ou placer ailleurs l'antenne de réception.
- Augmenter la séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement dans une prise sur un a circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consulter le concessionnaire ou un technicien radio / TV expérimenté pour vous assister.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

L'information suivante ne doit pas être utilisée comme contact pour le service après vente ou la commercialisation. Veuillez visiter notre site web à www. oregonscientific.com pour toutes questions.

Nous

Nom: Oregon Scientific, Inc.
Adresse: 19861 SW 95th Ave., Tualatin, Oregon 97062 USA
Numéro de Téléphone: 1-800-853-8883

Déclarons que ce produit

Produit No.: MB108
Nom du Produit: Weatherboard / Tableau Météo
Fabricant: IDT Technology Limited
Adresse: Block C, 9/F, Kaiser Estate, Phase 1, 41 Man Yue St., Hung Hom, Kowloon, Hong Kong

est conforme à Part 15 des règles de FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes: 1) Cet appareil ne peut pas causer d'interférences nuisibles, et 2) Cet appareil doit accepter toutes interférences reçues, y compris les interférences qui pourraient causer un fonctionnement indésirable.

Estación meteorológica
MODELO: MB108
MANUAL DEL USUARIO

ES

DESCRIPCIÓN GENERAL

VISTA FRONTAL

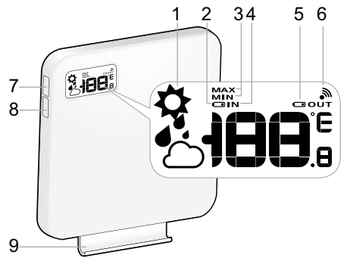

1. Pronóstico del tiempo
2. : las pilas de la unidad principal están casi descargadas
3. Se muestran las temperaturas máximas y mínimas
4. Se muestra la temperatura interior
5. : las pilas del sensor remoto están casi descargadas
6. : indicador de recepción del sensor remoto
7. **IN / OUT TEMP**: cambia entre temperatura actual / interior /exterior
8. **MIN / MAX**: muestra las temperaturas interior / exterior máximas y mínimas
9. Bandeja de marcadores para pizarra

VISTA TRASERA

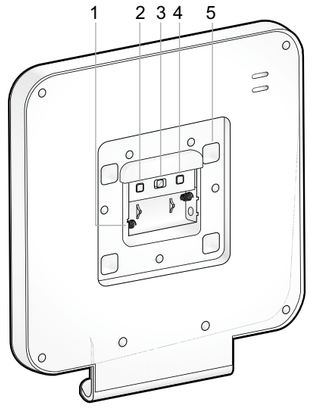

1. Compartimiento para pilas
2. **SENSOR**: inicia la búsqueda del sensor
3. **°C / °F**: selecciona la unidad de temperatura
4. **RESET**: restablece la unidad a los ajustes predeterminados
5. Orificio para montaje en pared

SENSOR

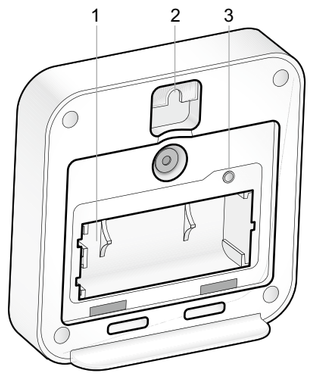

1. Compartimiento para pilas
2. Orificio para montaje en pared
3. **RESET**: regresa a los ajustes predeterminados

INICIO

INSTALACIÓN DE LA UNIDAD PRINCIPAL

Insertar las pilas:

1. Retire la cubierta del compartimiento para pilas.
2. Coloque las pilas, haciendo coincidir las polaridades (+/-)

NOTA No exponga las pilas a calor excesivo, como la luz solar o el fuego.

INSTALACIÓN DEL SENSOR REMOTO

1. Mediante un destornillador Philips, abra la puerta del compartimiento para pilas.
2. Coloque las pilas, haciendo coincidir las polaridades (+/-)
3. Vuelva a colocar el tornillo y cierre la puerta del compartimiento.

NOTA Use pilas alcalinas para prolongar el uso del dispositivo y las pilas de litio a temperaturas bajo cero.

El ícono de recepción del sensor muestra el estado:

ÍCONOS	SIGNIFICADO
	La unidad principal está buscando el sensor
(Blanco)	No se encontraron sensores

Después de que se inicia cada sensor, la unidad principal puede demorar hasta 4 minutos en recibir la información del sensor.

Si la búsqueda falla, inicie otra búsqueda pulsando **RESET** en el sensor y **SENSOR** en la unidad principal

POSICIONAMIENTO DE LA UNIDAD PRINCIPAL

DEL PRODUCTO

Montaje con tornillos:

1. Busque un lugar adecuado para ensamblar la unidad.
2. Con un lápiz, marque el lugar donde deben colocarse los tornillos, usando las medidas que figuran a continuación como referencia.

Horizontal	2,9 pulg(73,6 mm)
Vertical	2,4 pulg. (60 mm)

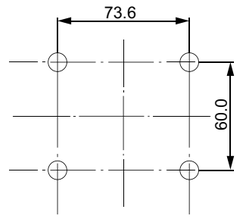

3. Coloque el soporte para montaje en pared sobre la pared, en la posición deseada; asegúrese de que la flecha ▲ esté orientada hacia arriba.
4. Retire los tornillos del embalaje. Con un destornillador Philips, atornille el soporte para montaje en pared.
5. Cuelgue la estación meteorológica en los ganchos del soporte para montaje en pared.

Montaje con adhesivo:

Recomendado para superficies lisas, de vidrio o metal. No coloque el dispositivo en superficies de madera o en aquellas con acabado de pintura.

1. Limpie la superficie de la pared y del soporte para montaje en pared donde colocará el adhesivo.
2. Retire el papel de un lado del adhesivo, con cuidado para que el pegamento no toque ninguna superficie.
3. Coloque el adhesivo sobre el soporte para montaje en pared y presione firmemente durante 20 a 30 segundos.
4. Retire el otro papel del adhesivo. Coloque el soporte para montaje en pared en la ubicación deseada; asegúrese de que la flecha ▲ esté orientada hacia arriba. Presione firmemente durante 20 a 30 segundos.
5. Cuelgue la estación meteorológica en los ganchos del soporte para montaje en pared.

SENSOR

Fije el sensor en la ubicación deseada, mediante el orificio o soporte para montaje en pared.

CONSEJO La ubicación ideal para el sensor sería cualquier lugar en el exterior de la casa, a una altura que no supere 1,5 m (5 pies), que quede protegido de la luz solar directa o de las condiciones de humedad para lograr una lectura precisa.

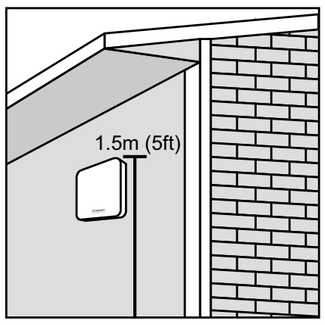

Para obtener mejores resultados:

- Coloque el sensor dentro de un radio de 40 m (131 pies) de la unidad principal.
- No coloque el sensor en contacto con la luz solar y la humedad.
- Coloque el sensor para que quede enfrentado a la unidad principal y, así, poder minimizar las obstrucciones, como puertas, paredes y muebles.
- Coloque el sensor en un lugar con una vista clara del cielo, lejos de objetos metálicos o electrónicos.
- Coloque el sensor cerca de la unidad principal durante los meses fríos del invierno, ya que las temperaturas bajo cero pueden afectar el rendimiento de las pilas y la transmisión de la señal.

CONSEJO El rango de transmisión puede variar, debido a muchos factores. Es posible que necesite experimentar con distintas ubicaciones para obtener los mejores resultados.

TEMPERATURA

Para cambiar la unidad de temperatura:

• Deslice el interruptor **°C / °F** para realizar la selección.

Para cambiar entre visualización de temperatura interior y exterior:

• Pulse **IN / OUT TEMP**.

Para ver los registros de temperaturas máximas y mínimas:

• Pulse **MIN / MAX** varias veces.

PRONÓSTICO DEL TIEMPO

Este producto ofrece un pronóstico del tiempo para las próximas 12 a 24 horas, dentro de un radio de 30 a 50 km (19 a 31 millas)

	Soleado
	Nublado
	Lluvioso

LIMPIEZA DE LA ESTACIÓN METEOROLÓGICA

IMPORTANTE Solo utilice marcadores para pizarra. NUNCA use

marcadores permanentes en la estación meteorológica.

Para mantener la estación meteorológica en óptimas condiciones, utilice un

borrador para pizarra, a fin de poder retirar la tinta inmediatamente después de su uso.

REINICIAR

• Pulse **RESET** para volver a los ajustes predeterminados.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PANTALLA	AREA	PROBLEMA
LLL	Temperatura	La lectura está por debajo del rango
HHH	Temperatura	La lectura está por encima del rango

ESPECIFICACIONES

UNIDAD PRINCIPAL

TIPO	DESCRIPCIÓN
Largo x Ancho x Alto	8 x 0,9 x 9 pulg. (203 x 23 x 228 mm)
Peso	243 g sin pilas ni soporte para montaje en pared
Rango de temperaturas	-5 °C a 50 °C (23 °F a 122 °F)
Frecuencia de la señal	433 MHz
Alimentación	2 pilas UM-4 (AAA) 1,5V (no se incluyen)

SENSOR

TIPO	DESCRIPCIÓN
Largo x Ancho x Alto	3 x 1 x 3 pulg. (75 x 25,6 x 76 mm)
Peso	53,7 g sin pilas
Rango de temperaturas	-20 °C a 60 °C (-4 °F a 140 °F)
Rango de transmisión	40 m (131 pies) sin obstrucciones
Alimentación	2 pilas UM-4 (AAA) 1,5V (no se incluyen)

PRECAUCIONES

- No exponga la unidad a fuerza extrema, descargas, polvo, fluctuaciones de temperatura o humedad.
- No cubra los orificios de ventilación con ningún objeto, como diarios, cortinas, etc.
- No sumerja la unidad en agua. Si se derrama líquido sobre ella, séquela de inmediato con un paño limpio y suave, que no suelte pelusa.
- No limpie la unidad con materiales abrasivos o corrosivos.
- No manipule los componentes internos de la unidad. Si lo hace, invalidará la garantía.
- Solo use pilas nuevas. No mezcle pilas nuevas y usadas.
- Las imágenes que se muestran en este manual pueden ser distintas al producto real.
- Cuando deseche este producto, asegúrese de que se recoja para tratamiento especial y no como residuo doméstico normal.
- La colocación de este producto sobre ciertos tipos de madera puede dañar el acabado, por lo que Oregon Scientific no se hará responsable. Consulte las instrucciones de cuidado del fabricante de muebles para obtener más información.
- El contenido de este manual no puede reproducirse sin el permiso del fabricante.
- No deseche las pilas usadas como residuos municipales sin clasificar. Es necesario que dichos residuos se recolecten por separado para tratamiento especial.
- Tenga en cuenta que algunas unidades están equipadas con una cinta de seguridad para las pilas. Retire la cinta del compartimiento antes de usarlo por primera vez.

NOTA Las especificaciones técnicas para este producto y el contenido del manual del usuario están sujetos a cambios sin previo aviso.

NOTA Las funciones y los accesorios no estarán disponibles en todos los países. Para obtener más información, comuníquese con su distribuidor local.

SOBRE OREGON SCIENTIFIC

Visite nuestro sitio web (www.oregonscientific.com) para saber más sobre los productos de Oregon Scientific.

Si se encuentra en los Estados Unidos y desea comunicarse con el departamento de Atención al cliente directamente, visite:

https//:us.oregonscientific.com/service/support.asp

Para consultas internacionales, visite:

https://us.oregonscientific.com/about/international.asp

DECLARACIÓN DE LA FCC

Este dispositivo cumple con la Sección 15 de las normas de la FCC.

Su operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que puede causar un funcionamiento no deseado.

ADVERTENCIA Los cambios o modificaciones que no fueran aprobados expresamente por la parte responsable para su cumplimiento podrían anular la facultad del usuario de operar el equipo.

NOTA Este equipo ha sido aprobado y cumple con los límites de un dispositivo digital Clase B, de acuerdo con la Sección 15 de las nomas de la FCC. El objeto de estos límites es proporcionar una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en una instalación residencial.

Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia; si no se instala y se utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales para las comunicaciones por radio. Sin embargo, no puede garantizarse que no se produzcan dichas interferencias en una instalación específica. Si este equipo produce interferencias perjudiciales para la recepción de radio y televisión, lo que puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir las interferencias poniendo en práctica una o más de las siguientes acciones:

- Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo en un tomacorriente de un circuito distinto a aquel en el que se encuentra conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico con experiencia en radio y televisión para obtener ayuda.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

La siguiente información no debe utilizarse como contacto para soporte o ventas. Visite nuestro sitio web www.oregonscientific.com para todas las consultas que tenga.

Nosotros

Nombre: Oregon Scientific, Inc.
Dirección: 19861 SW 95th Ave.,Tualatin, Oregon 97062 EE.UU.
Teléfono: 1-800-853-8883

Declaramos que el producto

N.º de producto: MB108
Nombre del producto: Estación meteorológica
Fabricante: IDT Technology Limited
Dirección: Block C, 9/F, Kaiser Estate, Phase 1, 41 Man Yue St., Hung Hom, Kowloon, Hong Kong